

Sparklike手提版激光气体分析仪™2.2

感谢您选择 Sparklike 手提版激光气体分析仪™2.2用于测量中空玻璃间隔层的气体浓度。Sparklike手提版激光气体分析仪™是一款独特的产品 - 无损检测,可以测量有镀膜和夹胶配置的充气中空。Sparklike手提版激光气体分析仪™通过测量氧气,将结果转换为氩气、氮气或其他惰性气体。感谢您选择 Sparklike 手提版激光气体分析仪™2.2用于测量中空玻璃间隔层的气体浓度。Sparklike手提版激光气体分析仪™是一款独特的产品 - 无损检测,可以测量有镀膜和夹胶配置的充气中空。Sparklike手提版激光气体分析仪™通过测量氧气,将结果转换为氩气、氮气或其他惰性气体。

设备由三部分组成:内置主机的拉杆箱,探测头和显示器和相关配件。

在操作这台设备前,请先在我们官网进行注册sparklike.com/register以便获取激活码。在使用前请仔细阅读设置指南。

目录


1. 打开包装
2. 初始安装
3. 即用设备概述



1. 打开包装


托盘箱内的标准件

1. 拉杆箱装置内带主机
2. 探测头
3. 12英寸触摸控制屏和托架
4. 包装箱和两块泡沫(请妥善保存以备后期运输使用)

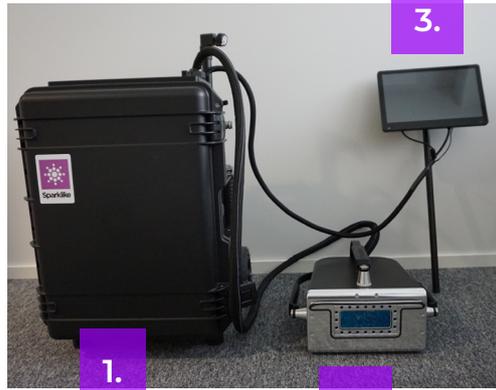

附件和配件

5. 电源线
6. 校准证书
7. 风扇过滤器替换指南
8. Sparklike条形码读取器和支架

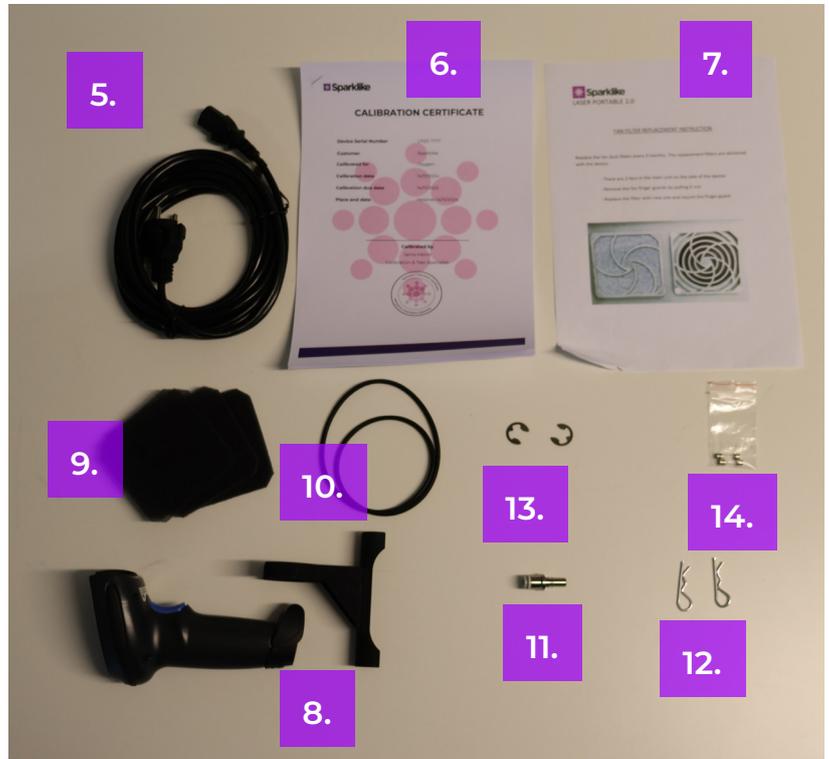

配件盒

9. 风扇过滤器 x 6
10. 泡沫带
11. 气管快速插口
12. 别针夹 x 2
13. E型夹 x 2
14. 保险丝 x 2

可选项

15. 保护罩
16. 探测头专业运输箱

备注:单独供探测头冲刷气体用的气瓶, 气管, 减压阀和流量表需要另购。不包含在交付里。




2. 初始安装



1. 将探测头放置在拉杆箱顶部的托座上。请记得用锁定按钮将探测头锁定到位。



2. 将显示器与主机连接,并拧紧螺丝。

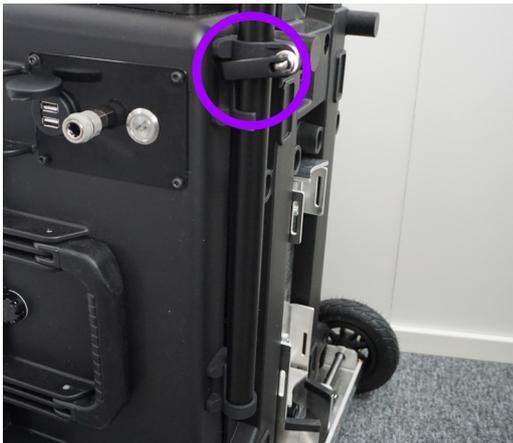

3. 将显示器支架与主机连接,并旋紧螺丝杆。



4. 连接HDMI, USB和电源线连接至显示器。



5. 将条形码读取器装在显示器支架上,并把条形码USB数据线与主机连接。



6. 将机箱内主开关按钮打开,确认您看到绿色指示灯亮起。



7. 将随机附带的电源线一端与主机连接,另一端与主供电电源插座连接。



8. 按下机箱侧面的银色供电按钮打开设备。

9. 登陆sparklike.com/register注册您的仪器,通过电子邮箱获取激活码。

10. 在第一次启动时,将激活码作为设备的开机密码输入。使用Windows提供的屏幕键盘。登录sparklike.com/guidance/lp了解更详细的注册说明。


11. 开始使用该设备前,请参阅操作手册:sparklike.com/guidance/lp

3. 即用设备概述

准备使用设备：

- » 主机箱内指示灯为绿色, 位于主开关旁
- » 软件开启并运行正常
- » 探测头手柄上的指示灯会亮起
- » 电源开关的指示灯绿色亮起

如何使用仪器的指南在操作手册里有详细说明

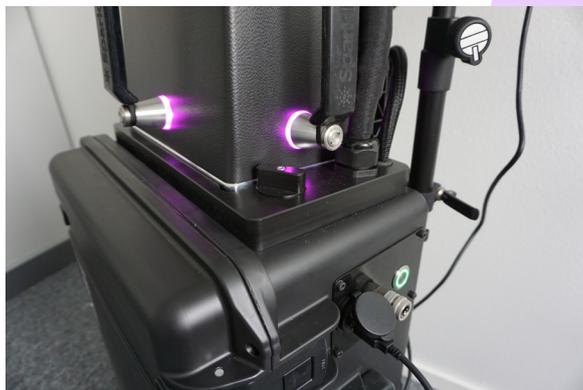

连接点和开关

1. 电源开关
2. 冲刷气管快插口
3. 带有防尘盖的双USB接口
4. 探测头上的开启开关
5. 电源线接口
6. 主开关(机箱内)

扫码获取更多指南和支持


sparklike.com/guidance/lp



SPARKLIKE OY

www.sparklike.com

1/2025

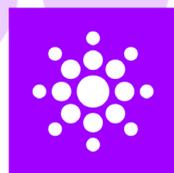

Sparklike